Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini machine à pince qui ravit autant les petits que les grands. Attrapez les bonbons ou autres petites surprises grâce à la petite pince mécanique, et dirigez-les vers le puits pour les sortir de la machine.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini machine à pince
- Pièces de monnaie en plastique
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 3 piles 1,5 V type D (Mono)

Description du produit

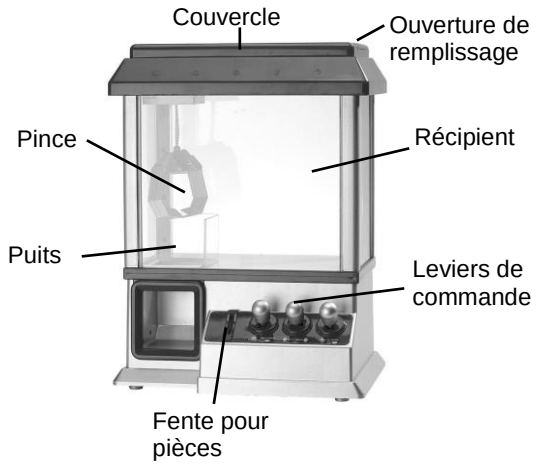

Mise en marche

La mini machine à pince est alimentée par trois piles 1,5 V type D (Mono).

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la mini machine à pince en desserrant la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle.
2. Insérez les piles. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles en replaçant le couvercle et serrez la vis avec le tournevis cruciforme.

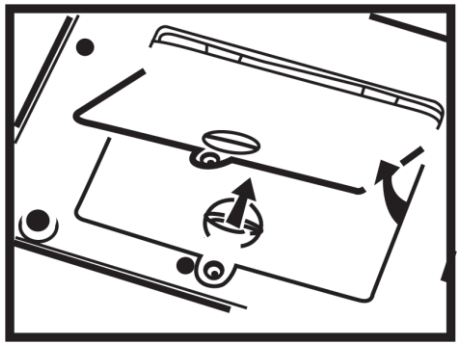

Remplir la machine

1. Placez la mini machine à pince sur une surface plane et stable.
2. Ouvrez le récipient en faisant glisser le couvercle vers la droite de l'ouverture de remplissage.

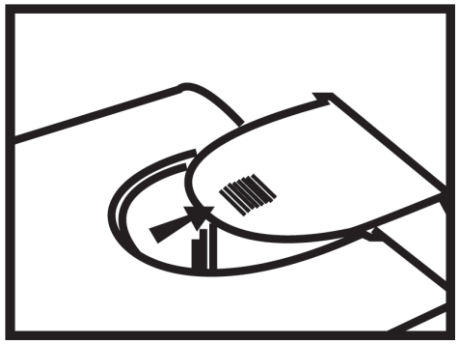

ATTENTION !

Les bords de l'ouverture de remplissage peuvent être tranchants. Ne laissez pas les enfants remplir la mini machine à pince sans leur expliquer préalablement les consignes de sécurité.
Risque de blessures !

NOTE :

Avant la première mise en marche, retirez le fil de sécurité de transport entourant la pince. Soulevez le fil et retirez-le en le passant par l'ouverture de remplissage. Insérez ensuite une pièce dans la fente et dirigez la pince vers la gauche, au dessus du puits, afin que le sachet tombe de la pince et que vous puissiez le retirer de la machine.

3. Remplissez ensuite le récipient de bonbons ou autres objets, en veillant à ce que leur taille ne dépasse pas celle du puits.
4. Avant de remplir le récipient, assurez-vous que la pince ne se trouve pas sous le flux de bonbons afin de ne pas endommager le mécanisme de celle-ci.
5. Ne remplissez pas trop le récipient ! La pince doit pouvoir bouger librement.
6. Refermez ensuite l'ouverture de remplissage.

Utilisation

1. Allumez la mini machine à pince en plaçant le commutateur **ON/OFF**, situé sous l'appareil, sur la position **ON**. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.
2. Insérez une des fausses pièces de monnaie fournies dans la fente pour activer les leviers de commande.
   Une musique retentit et vous avez maintenant une minute pour attraper un ou plusieurs bonbons ou objets avec la pince et pour les laisser tomber dans le puits situé devant à gauche.
3. Vous commandez la pince avec 3 leviers : **FORWARD/BACKWARD** (avant/arrière), **LEFT/RIGHT** (gauche/droite) et **UP/DOWN** (haut/bas).
4. Si vous avez réussi à attraper un bonbon ou un autre objet, vous entendez des applaudissements.

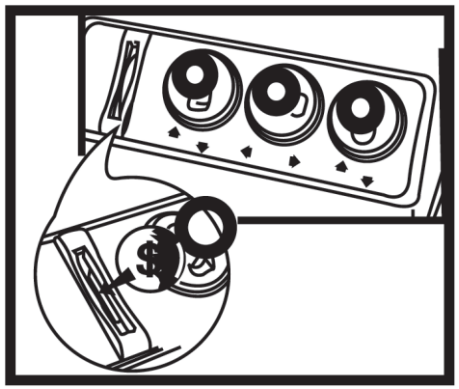

5. Éteignez la mini machine à pince en plaçant le commutateur **ON/OFF** situé sous l'appareil sur la position **OFF**.

© REV2 – 24.06.2015 – PM/JaW//MR

Vider le compartiment à pièces

Lorsque le compartiment à pièces est plein, vous pouvez le vider. Pour cela, faites glisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à pièces situé sous la mini machine, puis retirez le couvercle.
Sortez les pièces puis refermez le compartiment à pièces en replaçant le couvercle.

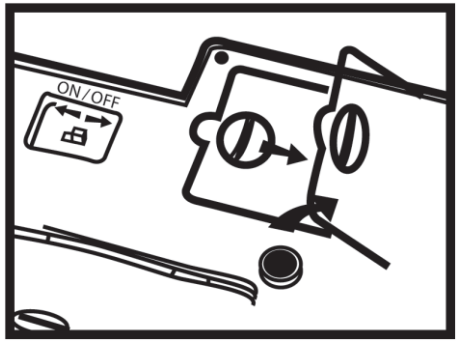

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles 1,5 V type D (Mono)
Pièces	fausses pièces de monnaie
Diamètre du puits	env. 5 x 5 cm
Dimensions	env. 255 x 350 x 195 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Attention : contient des petites pièces pouvant être avalées !
- Pour enfants à partir de 8 ans.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Attention !
Contient des petites pièces pouvant être avalées.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-7439 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.06.2015

© REV2 – 24.06.2015 – PM/JaW//MR